



SUPAIR

Installatiehandleiding LU 100/150/200 W(H+)

Neem de onderdelen uit de verpakking.

Controleer of onderstaande onderdelen aanwezig zijn.

- Luchtgordijn
- Wandmontage set (ophangstrip, muurbeugels, stelbouten M10 bouten, M8 bouten, pluggen, borgstrip).
- Afstandsbediening

Bevestig de muurbeugels op de juiste hoogte tegen de muur.

Monteer de ophangstrip aan de bovenste rij M8 felsmoeren aan de achterzijde van het luchtgordijn.

Schroef de stelbouten in de onderste rij M8 felsmoeren.

Hang het luchtgordijn met de strip op de muurbeugels.


Controleer of het luchtgordijn waterpas hangt.

Bevestig borgstrip boven het luchtgordijn aan de muur.

Sluit de cv leidingen zoals aangegeven op het toestel aan. Pas bij voorkeur handafsluiters toe.

Steek de stekker in de wandcontactdoos.

Test de functionaliteit van het luchtgordijn met de afstandsbediening.

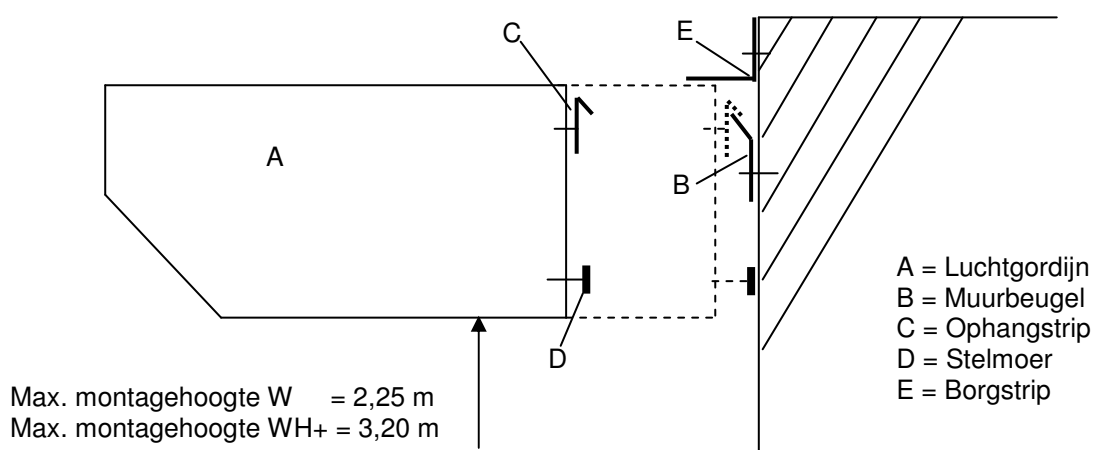





SUPAIR

Aanvullende Informatie


• Posities uitblaasrooster:




1



2





3




4

1. De uitblaashoek van het aluminium uitblaasrooster heeft een standaard fabrieksinstelling van 5° naar buiten gericht. Deze instelling geldt voor de meest voorkomende situatie, direct boven en kort achter de deur. De uitblaashoek is te wijzigen in:
 2. 15° naar buiten gericht, in situaties waar meer windval te verwachten is en bij onbeschutte ligging van de deuropening.
 3. 5° naar binnen gericht, bij toepassing van airconditioning in de zomer tot een verschiltemperatuur van circa 5° C.
 4. 15° naar binnen gericht, ook bij toepassing van airconditioning maar met een groter temperatuurverschil dan 5° C.
- **Plafondmontage.** Het lichtgordijn is aan de bovenzijde voorzien van M8 felsmoeren t.b.v. plafondmontage met behulp van (schroef-)draadeinden.
- **Toestellen koppelen.** Voor een grotere deurbreedte kunnen meerdere luchtgordijnen perfect sluitend naast elkaar gemonteerd worden. Hiervoor dienen de zijpanelen afgenomen te worden door aan de binnenzijde van het luchtgordijn de nylon bevestigingsdopjes in te drukken. De na het afnemen zichtbare vlakke zijpanelen kunnen met behulp van M3x20 mm schroeven tegen elkaar worden bevestigd.
- **Kamerthermostaat.** Bevriezing van de batterij of te lage kamertemperatuur kan worden voorkomen door een thermostaat volgens links onderstaand schema aan te sluiten. Bij te lage temperatuur worden de ventilatoren in stand 1 ingeschakeld en wordt het 'warmte vraag' relais ingeschakeld.

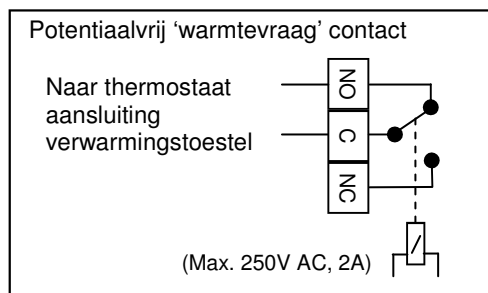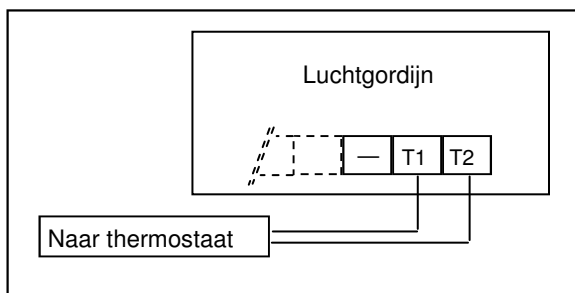

- **Warmtevraagtoets.** Type W, WH+ en WI+ worden standaard geleverd met ingebouwd 'warmtevraag'-relais, waarmee de cv ketel bij thermostaat bediening automatisch kan worden ingeschakeld. Zie schema rechtsboven. Op de afstandsbediening kan met behulp van de 'warmtevraag'-toets het verwarmingstoestel gedurende normaal bedrijf worden in- of uitgeschakeld.
- **Afstandsbediening.** Type W, WH+ en WI+ worden standaard geleverd met infrarood afstandsbediening. Hiermee worden de ventilatoren voor de W types in 3 stappen geregeld, en in 6 stappen voor de WH+ en de WI+. Ook de warmtevraagtoets kan met de afstandsbediening worden bediend. De toetsen voor elektrische verwarming zijn bij W(H+) toestellen niet actief.

Afstandsbediening

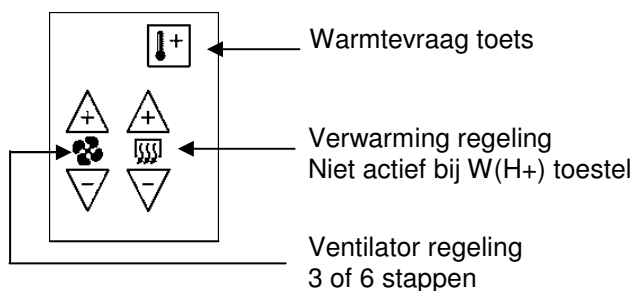

Display uitlezing LU toestel

